SGH-E370
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 86.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte ainult telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ok/✎].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.



- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefonieriomadused

- **Muusikamängija**
  Kasutades oma telefoni muusikamängijana, saate kuulata MP3 muusikafaile.

- **Veebibrauser**
  Läbi juhtmeta veebi pääsete ligi värskele informatsioonile ja laias valikus meediumisisule.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata fotosid, videoklippe ja muid isiklikke andmeid ning ühendada teiste seadmetega.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID funktsiooni**
  Näete, kes teile helistab, sest telefon kuvab helistaja foto.

- **Visiitkaart**
  Looge visiitkaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist visiitkaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Multimeediasõnumi teenused (MMS)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning audio- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-kiri**
  Saate saata ja vastu võtta meile, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Java-mäng**
  Nautige Java™ põhinevaid mänge ning laadige uusi alla.

- **Kalender**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

- **Diktofon**
  Saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge kõigi osade olemasolus

Teie telefon 6

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine 7

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine/kõnedele vastamine ... 14

Mitte ainult telefon 14

Kaamera, muusikamängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 14
Muusika esitamine ... 15
Veebibrauser ... 16
Telefoniraamatu kasutamine ... 17
Sõnumite saatmine ... 18
Sõnumite vaatamine ... 20
Bluetoothi kasutamine ... 21
Menüüde kiire käivitamine numbri järgi ... 22

Sisestage tekst 23

Tähe-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid 25

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid 29

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 84

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave 86

Register 93

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**>.

1 Kõnekirjed ▶ lk. 29

1 Hiljutised kontaktid ▶ lk. 29
2 Vastamata kõned ▶ lk. 30
3 Valitud kõned ▶ lk. 30
4 Vastuvõetud kõned ▶ lk. 30
5 Kustuta kõik ▶ lk. 30
6 Kõneaeg ▶ lk. 30
7 Kõnede maksumus* ▶ lk. 31

2 Telefoniraamat ▶ lk. 31

1 Kontaktide loend ▶ lk. 31
2 FDN-režiim* ▶ lk. 32
3 Lisa uus kontakt ▶ lk. 32
4 Rühm ▶ lk. 33
5 Kiirvalimine ▶ lk. 34
6 Minu visiitkaart ▶ lk. 34
7 Oma number ▶ lk. 35
8 Haldus ▶ lk. 35
9 Teenuse number* ▶ lk. 35

3 Rakendused ▶ lk. 35

1 Muusikamängija ▶ lk. 35
2 Diktofon ▶ lk. 37
3 JAVA-maailm ▶ lk. 38
4 Maailma kellaaeg ▶ lk. 39
5 Alarm ▶ lk. 40
6 Kalkulaator ▶ lk. 40
7 Teisendi ▶ lk. 41
8 Taimer ▶ lk. 41
9 Stopper ▶ lk. 42
0 SIM-AT* ▶ lk. 42

4 Brauser ▶ lk. 42

1 Avaleht ▶ lk. 42
2 Järjehoidjad ▶ lk. 43
3 Ava URL ▶ lk. 44
4 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 44
5 Serveri seaded ▶ lk. 44
6 Praegune server ▶ lk. 45

5 Sõnumid ▶ lk. 45

1 Koosta sõnum ▶ lk. 45
2 Minu sõnumid ▶ lk. 48
3 Mallid ▶ lk. 53
4 Kustuta kõik ▶ lk. 54
5 Seaded ▶ lk. 54
6 Kärjeteated ▶ lk. 59
7 Mälu olek ▶ lk. 60

6 Failihaldur ▶ lk. 60

1 Pildid ▶ lk. 60
2 Videod ▶ lk. 61
3 Muusika ▶ lk. 62
4 Helid ▶ lk. 63
5 Muud failid ▶ lk. 64
6 Mälu olek ▶ lk. 64

7 Kalender ▶ lk. 64

8 Kaamera ▶ lk. 68

9 Seaded ▶ lk. 73

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk. 73
2 Telefoni seaded ▶ lk. 73
3 Ekraani seaded ▶ lk. 75
4 Heliseaded ▶ lk. 76
5 Valgustuse seaded ▶ lk. 77
6 Võrguteenused ▶ lk. 78
7 Bluetooth ▶ lk. 80
8 Turvalisus ▶ lk. 82
9 Mälu olek ▶ lk. 83
0 Seadete lähtestamine ▶ lk. 84
* VOD-seadistused** ▶ lk. 84

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

** Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge kõigi osade olemasolus

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Te saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid soetada.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

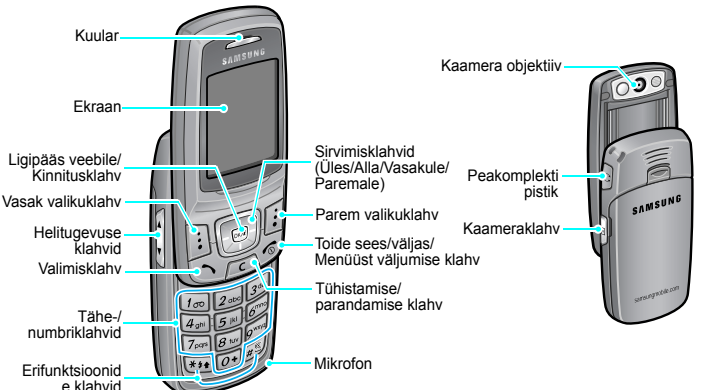

Alustamine

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades ning hoides all [ ].

2 Sisestage SIM-kaart.

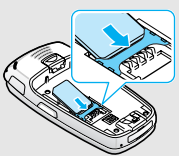

☑ Veenduge, et kaardi kuldsed kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Kinnitage aku uuesti.

4 Ühendage laadija telefoniga.

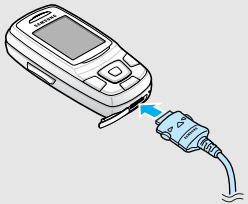

5 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

6 Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seinakontaktist.

7 Eraldage laadija telefonist.

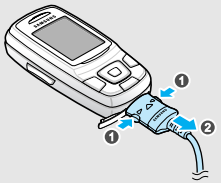

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon ( ) hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	1. Avage telefon. 2. Vajutage ning hoidke all [ ]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvilukk

Telefoni sulgemisel lukustab klahviluku funktsioon nähtaval olevad klahvid nii, et nende juhuslikul vajutamisel ei juhtu midagi.

Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ja siis vajutage <**OK**>.

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Ooterežiimis olles pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 74 Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Ooterežiimis olles käivitab veebibrauseri. Menüürežiimis valib märgistatud menüüvaliku.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks või rakenduses olevast väljumiseks.
	Võimaldab helistada või kõnele vastata. Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbrid.
	Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Kõne lõpetamiseks. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**1**], et siseneda oma kõneposti serverisse. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].
	Erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].
	Helitugevuse reguleerimine. Avatud telefoni puhul reguleerige ooterežiimis olles klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajuta ja hoia ekraani sisselülitamiseks.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis olles klahvi all. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ekraan

Paigutus

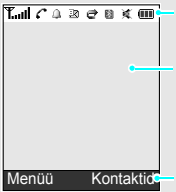

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Klahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad klahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- EDGE-võrk
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud.
- Uus tekstsõnum
- Uus multimeediumsõnum
- Uus e-kiri
- Uus kõneposti teade
- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 78
- Bluetooth aktiivne ▶ lk. 80
- Alarmi seaded ▶ lk. 40
- Helina tooni seaded ▶ lk. 76
  - Indikaatorit pole: Meloodia
  - : Värin
  - : Värin ja siis meloodia
  - : Meloodia ja siis värin
- Vaikne režiim
- Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Klahvide kasutamine	Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkeseisu näitab ekraani alumine rida.

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat klahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [OK/i]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Otseteede kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina toon

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helinatoon**.
2. Valige helinatooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage **<Salvesta>**.

Ooterežiimi taustpilt

Te saate ekraanile ooterežiimi taustpildi määrata.

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.

Menüürežiimi kesta värv

Saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüüde otseteeklahvid

Võite seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Te saate telefoni lülitada vaiksele režiimile, et vältida teiste inimeste häirimist.

Vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Mitte ainult telefon

Kaamera, muusikamängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all [ ].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage [OK/] või [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Pildid** → **Fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/] või [ ].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [OK/], < >, või [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage < >.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Videod** → **Videod**.
2. Valige soovitud video.

Muusika esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk. 42
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhendit
- Vastuvõtt Bluetoothi kaudu ▶ lk. 82

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Muusikamängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa loendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa fail**.
3. Kui valisite **Lisa fail**, vajutage lisatavate failide valimiseks [OK/ℹ] ja seejärel <**Lisa**>.
4. Muusikamängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

MP3-failide esitamine

1. Muusikamängija kuval vajutage [OK/ℹ].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - OK/ℹ: peatab/jätkab esitust.
   - Vasakule: viib eelmisele failile Allhoituna liigub failis tagasi.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
   - Üles: avab esitusloendi.
   - ▲/▼: reguleerib helitugevust.
   - Alla: peatab esituse.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage ooterežiimis [OK/ℹ].

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage sirvimisklahve.
- Üksuse valimiseks vajutage <✓>.
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**> või [**C**].
- Kodulehele naasmiseks vajutage ning hoidke all [**C**].
- Valikutele ligipääsuks vajutage [✳] või valige ekraani ülaosas olev ikoon .

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Määrake kindlaks kontaktteave: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Helin, Rühm ja Märkused.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [OK/✎].

SIM-kaardile:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [OK/✎].

Kirje otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kirje.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [OK] kontaktinfo muutmiseks.

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu visiitkaart**.
2. Määrake oma kontaktinfo.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage [OK].
4. Visiitkaardi saatmiseks teistele inimestele vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ainult saada** või **Salvesta ja saada**.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.

3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli** ning lisage meediumfail.
5. Valige **Sõnum**.
6. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
7. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
8. Sisestage sihtnumbrid või aadressid.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [OK/].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK/].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage video- või heliklipp, muusika- või pildifail.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [OK/].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-postkast**.
2. Vajutage <**Vali**> kui e-kirja või päise lugemiseks on esiletõstetud **Vaata uut meili**.
3. Valige e-kiri või e-kirja päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige **Taasta**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita võrguühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisse lülitamine

Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Failihaldur** või **Kalender**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → **Bluetooth**.
4. Valige **Otsi uut seadet**.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

Vajadusel vajutage <**Jah**> kinnitamaks, et soovite vastu võtta.

Menüüde kiire käivitamine numbri järgi

Tavavalimisekraanil on otseteed kindlate menüüpunktide juurde, mida saate kasutada sisestades numbri. Sisestades vastava numbri, saate nende otseteede abil kiiresti saata SMS-sõnumit, määrata alarmi, kasutada teisendit/kalkulaatorit või lisada ajakavasse kohtumise.

Menüüdele juurdepääs

1. Ooterežiimis olles sisestage vastava toimingu number.
   Näiteks, alarmi seadmiseks sisestage kellaajale vastav 4-kohaline arv või ajakava puhul kuupäevale vastav 4-kohaline arv.
2. Vajutage ühte valikuklahvidest.

Järgmistele rakendustele vaikimisi juurdepääsemiseks:

- Üles: **Alarm** ▶ lk. 40
- Alla: **Teisendi** ▶ lk. 41
- Vasakule: **Tekstsõnum** ▶ lk. 45
- Paremale: **Kalender** ▶ lk. 64

☑ Otseteid saate muuta valikus **Täpsem otsetee.** ▶ lk. 74

Sisestage tekst

Tähe-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi (ABC), sõnastikupõhist T9 režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- T9- ja ABC-režiimi vahetamiseks hoidke all klahvi [*].
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [*].
- Vajutage ja hoidke all [#] et lülituda sümbolirežiimile.

Täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Muud täherežiimi funktsioonid

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Sõnastikupõhise T9 režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *hello*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *of* ja *me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Tähthaaval**.

3. Vajutage <**Tähthaaval**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**Lisa**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	**Vajutage**
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
sisestatud sümbol(e)i(d) kustutada,	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

   ☑ • Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**], kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].
   • Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].

2. Vajutage [ ].
3. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 31

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 34

Te saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Ooterežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Leidke soovitud number.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvaklahvivastus** on aktiivne, võite vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ]. ▶ lk. 75
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Kõnest keeldumiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼], olenevalt **Helitugevusnupp** seadetest. ▶ lk. 74

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Sirvige vastamata kõnede loendit, kui vaja.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nupule, seejärel vajutage ja hoidke seda veelkord all.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Valjuhääldi funktsiooni kasutamine

Kasutage valjuhääldit, et suhelda telefoni teel ka väikese vahemaa tagant. Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [OK/] ja seejärel <**Jah**>. Vajutage [OK/], et lülituda tagasi kuularisse.

Kõne jätmine ootele / kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Ootele**> või <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**, et lõpetada ootelolev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk toetab seda funktsiooni ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 79

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Hääle selgus sees**/**Hääle selgus väljas**: eemaldage liigne müra ning suurendage kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.
- **Vaigista**/**Taasta heli**: te saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või selle tagasi sisse lülitada.
- **Klahvid helita**/**Klahvid heliga**: lülitavad klahvitoonid sisse või välja.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.
- **Telefoniraamat**: siseneb kontaktide loendisse.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: võimaldab saata uue sõnumi või pääseda saabunud sõnumite juurde.
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Teil on konverentskõnesse võimalik kaasata kuni viis inimest.
- **Edasta**: suunab aktiivse kõne üle ootel olevale helistajale. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.

- **Lõpeta ootel kõne**: lõpetab hetkel ooteloleva kõne.
- **Privaatne**: privaatvestlus ühe konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks Liitu konverentskõnega ühendamaks mõlemad privaatkõnelejad konverentskõnega.
- **Eemalda**: ühe konverentskõnes osaleja väljalülitamine.
- **Lülita peakomplektile**/**Lülita telefonile**: kõne lülitamine Bluetooth stereo-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni.
- **SIM-teenused**: võimaldab kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, nagu uudised, ilmaennustus, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. See valik on saadaval kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd, ning seda võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast teistmoodi kuvada.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnekirjed *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Ooterežiimis olles vajutage menüüle ligipääsemiseks <**Menüü**> ning valige **Kõnekirjed**.

Hiljutised kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnekirje avamine

1. Teisele kõne tüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [OK/] või numbri valimiseks vajutage [ ].

Kõnekirje valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta kontaktides**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüüpunkt kuvab viimati saabunud vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimased valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide valimiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõneaeg *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta taimerid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

> ☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 83

Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Sea piirmaksumus** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Piirmaksumus**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea piirmaksumus**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Hinnamäär**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust kontakte otsida.

☑ Selle menüü kiirvalimiseks vajutage ooterežiimis <**Kontaktid**>.

Kontakti leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist nimi.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktiteabe muutmiseks [OK/].

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktteabe vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Saada sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või e-kiri valitud aadressile.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mällu, SIM-kaardile või FDN-loendisse.
- **Saada**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustuta valitud kontakt.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib kontaktinformatsiooni Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.

FDN-režiim *(Menüü 2.2)*

Kui SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saab antud menüüd kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber) režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele. Te saate FDN režiimi **FDN-režiim** menüüst aktiveerida. ▶ lk. 83

Kontakti lisamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <**OK**>.
3. Teabe sisestamine.
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada telefoninumbri.
   - **Mälupesa**: saate määrata mälupesa numbri.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontaktivalikute kasutamine

Liikuge kontaktini ning vajutage valikutele ligipääsemiseks <**Valikud**>. ▶ "Telefoniraamatu valikute kasutamine"

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

Kontakti salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadeid või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: saate määrata nime.

- **Mobiil/Kodu/Kontor/Faks/Muu**: saate lisada numbri mistahes tüüpi.
- **E-post**: saate määrata e-posti aadressi.
- **Graafiline ID**: saate määrata pildi, mis kuvatakse ekraanile, kui vastav isik teile helistab.
- **Helin**: saate määrata helinatooni, mis kõlab, kui vastav isik teile helistab.
- **Rühm**: saate helistaja määrata helistajarühma.
- **Märkused**: saate lisada memo isiku kohta.

3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage informatsioon kontakti kohta.
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Mälupesa**: saate määrata mälupesa numbri.

   ☑ Helistaja ID, helinatooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.

3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Valige lisatav kontakt.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Muuda**: võimaldab muuta valitud rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud rühmaliikmetele SMS-, MMS-sõnumi või e-kirja.
- **Kustuta**: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutades kiirvalikukuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Vaata**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise seade.

Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu visiitkaart *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 32

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete visiitkaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab visiitkaarti muuta.
- **Saada**: võimaldab visiitkaarti saata SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Vaheta nimekaart**: võimaldab vahetada teise isikuga visiitkaarte Bluetoothi vahendusel.
- **Eemalda**: võimaldab visiitkaardi kustutada.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib teie kontaktandmed Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.

Oma number *(Menüü 2.7)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonemendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatus olevaid kontakte.

- **Vaikesalvestus**: valige vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsimine salvestamisel**, palub telefon teil mälupesa valida telefoninumbri salvestamisel.
- **Kopeerimiskoht**: võimaldab kopeerida kõik oma SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu või vastupidi.
- **Sordi kontaktide järgi**: muudab kontaktide sorteerimiskorda.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõik kontaktid teie telefoni mälust, SIM-kaardilt või FDN-loendist.
- **Mälu olek**: võimaldab vaadata kontaktide arvu, mille olete oma telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestanud.

Teenuse number *(Menüü 2.9)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke loendist soovitud number.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüd muusikafailide esitamiseks või Java-mängude mängimiseks. Samuti saate vaadata maailma kellaaega ning kasutada järgmisi mugavaid funktsioone, nagu diktofon, äratuskell, kalkulaator, teisendi, taimer ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

Muusikamängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt peate muusikafailid telefoni mällu salvestama.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk. 42
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio programmi ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhendit
- Vastuvõtt Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk. 82

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kausta **Muusika**. ▶ lk. 62

Esitusloendi loomine

1. Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige **Lisa loendisse**.
2. Valige üks järgmistest variantidest:
   - **Lisa kõik**: kõikide telefoni mälus olevate failide esitusloendisse lisamiseks.
   - **Lisa fail**: määratletud failide esitusloendisse lisamiseks.
3. Kui valisite **Lisa fail**, vajutage [OK/i], et valida soovitud failid ning vajutage <**Lisa**>.
4. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide kuulamine

MP3-mängija kuval vajutage [OK/i].

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
OK/i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
Üles	Avab esitusloendi.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib heli tugevust.
2	Muudab taasesituse animatsiooni.
3	Muudab kordusrežiimi.
6	Lülitab juhuesitusrežiimi sisse või välja.

MP3-mängija valikute kasutamine

Vajutades esitamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Paus**/**Esita**: võimaldab esitust katkestada või alustada.
- **Ava esitusloend**: juurdepääs esitusloendisse.
- **Eemalda**: võimaldab valitud failid esitusloendist eemaldada.
- **Seaded**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikeseadeid.

  Kordusrežiim: võimaldab valida kordusrežiimi.

  Juhuesitus: seab MP3-mängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras.

  Visualiseerimine: muudab taasesituse animatsiooni.

  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Esitusloendisse pääsemine

MP3-mängija ekraanil olles vajutage [Üles], et pääseda esitusloendisse.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab hetkel valitud faili.
- **Lisa loendisse**: lisab failid esitusloendisse.
- **Muuda järjestust**: võimaldab valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/●].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [OK/●].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Salvesta**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo ettemängimiseks vajutage [OK/●], järgmise memo salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemo esitamine

1. Vajutage häälmemokuvas <**Valikud**> ja valige **Ava hääleloend**.
2. Valige häälmemo.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
OK/*i*	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub memos tagasi.
Paremale	Liigub memos edasi.
Üles	Lülitab sisse salvestusrežiimi uue häälmemo salvestamiseks.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.

Diktofoni seadete muutmine

Saate muuta diktofoni vaikeseadeid. Vajutades häälmemokuvas <**Valikud**> ja valides **Seaded**, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvestamise aeg**: valib maksimaalse salvestuse aja.
- **Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.
- **Vaikenimi**: häälmemode vaikimisi eesliite muutmiseks.

JAVA-maailm *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil pääsete ligi ning saate mängida Java-mänge ning muuta Java-teenustele juurdepääsuks võrguseadeid.

Juurdepääs mängule

Valige mänguloendist mäng ning järgige ekraanilolevaid juhendeid. Protseduur võib mänguti erineda.

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Alusta**: käivitab valitud rakenduse.
- **Kustuta**: kustutab valitud rakenduse.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.
- **Luba**: võimaldab seada nõusoleku seaded teenustele, mis hõlmavad endas lisakulutusi, näiteks nagu juurdepääs võrgule ja SMS-id.

- **Kaitse**: võimaldab rakendust lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakendust avada
- **Uuenda**: võimaldab uuendada rakenduse värskeimale versioonile, väljaarvatud algselt telefonis olevad mängud.
- **Saada andmed SMSi teel**: võimaldab saata SMS-iga URL sisaldavaid rakendusi, väljaarvatud algselt telefonis olevad mängud.
- **Mälu olek**: võimaldab ligipääsu rakenduste mäluteabele.
- **Võrguseaded**: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili seadistamist. Saadaval on järgmised valikud.

  APN: sisestage pääsupunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Puhverserver: valige, kas soovite puhverserverit võrguteenustele ligipääsuks kasutada või mitte. Sõltuvalt seadetest varieeruvad **Puhverserveri seaded** valikud.

  Puhverserveri seaded: kasutatavad on järgmised valikud:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  - **IP-aadress**: sisestage HTTP puhverserveri aadress.

  - **Port**: sisestage pordi number.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  - **DNS1**: sisestage esmane DNS-aadress.

  - **DNS2**: sisestage teisene DNS-aadress.

Maailma kellaaeg *(Menüü 3.4)*

Kasutage seda valikut saamaks teada, mis kell on mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda soovitud linnale. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [OK/].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [OK/].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarm *(Menüü 3.5)*

Kasutage seda menüüd alarmide seadmiseks konkreetsele ajale.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Seadistage kõik alarmivalikud:
   - **Alarm**: aktiveerige alarm.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarmi päev**: võimaldab valida päevad, millal soovite alarmi kõlamist. Valides **Ainult üks kord**, kõlab alarm konkreetsel ajal ning lülitub siis välja.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Mitte äratuskella alarmi puhul vajutage suvalisele klahvile.
- Äratuskella alarmi puhul vajutage klahvi <**OK**> või [OK/].

  Alarmi lõpetamiseks ja 5 minuti pärast uuesti alarmeerima panemiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**OK**> ja [OK/]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Alarmi deaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite deaktiveerida.
2. Valige **Väljas Alarm** ridadelt.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaator *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Vajutage [*] või [#], et kursorit liigutada.
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.

4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK/✎].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake alates 2. sammust.

Teisendi *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

Teisendamine

1. Valige teisendi.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tühjenda**: kustutab praegused väärtused.
- **Pööra**: pöörab teisenduse ümber.
- **Valuutakursid**: kuvab valuutakursside loendi.

Taimer *(Menüü 3.8)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Määra**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [OK/✎].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval [OK/✎].

Stopper *(Menüü 3.9)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [OK].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [OK]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja jaoks.

SIM-AT *(Menüü 3.0)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita võrguühendusele. Traadita veebi abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediumivahenditele, nagu mängud, taustpildid, helina toonid ning muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis klahvi [OK].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	<✓> või [OK].
naasta eelmisele lehele	<**Tagasi**> või [**C**].
naasta kodulehele	ja hoidke all klahvi [**C**].

Brauseri valikute kasutamine

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [*] või valige ekraani ülevalt , et pääseda ligi järgmistele valikutele:

- **Tagasi**: viib tagasi eelmisele lehele.
- **Kodu**: naaseb kodulehele.
- **Välju**: viib veebibrauserist välja.
- **Lae uuesti**: laeb uuesti käesoleva lehekülje uuendatud informatsiooniga.
- **Näita URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi.
- **Teave...**: võimaldab pääseda veebibrauseri versiooniteabe juurde.

Sisenemine teistesse telefoni menüüdesse

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [#], et pääseda ligi järgnevatele valikutele:

- **Ava URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidjad**: tagab juurdepääsu järjehoidjate loendile.
- **Sõnumid**: võimaldab saata SMS-e või vaadata telefoni talletatud sõnumeid.
- **Failihaldur**: võimaldab pääseda menüüsse **Failihaldur**.

Brauserist väljumine

Vajutage [ ] et katkestada Interneti-ühendus ja väljuda brauserist.

Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehtede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage [OK].

Lemmikveebileheküljele minemine

Järjehoidja elemendi valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mine**: võimaldab ligipääsu lemmikveebilehele.
- **Muuda**: võimaldab muuta järjehoidja aadressi ja nime.

- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad.

Ava URL *(Menüü 4.3)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL-aadress ja avada kaasnev veebileht.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Kasutage seda menüüd vahemälus talletatud teabe kustutamiseks. Vahemälu on ajutine mälu, mis säilitab viimati kasutatud veebileheküljed.

Serveri seaded *(Menüü 4.5)*

Kasutage seda menüüd valimaks ühenduse profiil, mida kasutatakse juhtmeta interneti ühendusel. Üksikasju seadete valikute kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Iga profiili puhul on saadaval järgmised valikud.

- **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
- **Avalehe URL**: sisestab koduleheküljena kasutatava lehekülje URL-aadressi
- **Kandja**: valige võrgu kandja tüüp.
- **Puhverserver**: aktiveerige või deaktiveerige puhverserver.
- **GPRS-seaded**: mugandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage HTTP puhverserveri aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.
- **GSM-seaded**: kohandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba***:*

Puhverserveri IP: sisestage HTTP puhverserveri aadress.

Puhverserveri port: sisestage pordi number.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmekõne tüübi.

Kui puhverserver on seatud käsklusele ***Keela****:*

DNS1: sisestage esmane aadress.

DNS2: sisestage teisene aadress.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmekõne tüübi.

Praegune server *(Menüü 4.6)*

Kasutage antud menüüd, et aktiveerida üks enda poolt seadistatud puhverserver.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Te pääsete ka kommertsteadete ja kärjeteadete juurde.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

Kasutage seda menüüd, et sõnumeid koostada ning saata.

Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada pilte, animeeritud pilte ja helisid.

1. Sisestage oma sõnum.

   - Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, tükeldatakse see telefoni poolt.
   - Vajutades <**Valikud**>, saate kasutada erinevaid valikuid. ▶ järgmine sektsioon

2. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Ainult saada** või **Salvesta ja saada**.
3. Sisestage sihtnumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

Valikute kasutamine SMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ainult saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Salvesta ja saada**: salvestab sõnumi koopia ning saadab sõnumi.
- **Sisesta**: võimaldab teksti lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.
- **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa heli**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
- **Manusta**: saate lisada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
- **Salvestuskoht**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustand** või **Minu kaust**.
- **Vali keel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.

Multimeediumsõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumiteenus (MMS) edastab teksti ning video- ja audioklippe sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile.

1. Valige rida **Teema**.

   ☑ Te võite kasutada erinevaid valikuid vajutades <**Valikud**> igal väljal. ▶ järgmine sektsioon
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
3. Valige rida **Pilt ja video** või **Heli** ning manustage pildifail, video- või heliklipp.

   ☑
   - Sõnumi maksimaalne lubatud suurus võib erineda, sõltuvalt teie teenusepakkujast.
   - Sõltuvalt faili tüübist või digitaalse autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad mõned failid olla mitteedastatavad.
4. Valige rida **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].

6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
7. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
8. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/✎].

Valikute kasutamine MMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada sõnumi teema või teksti.
- **Muuda**: võimaldab muuta sõnumi teemat või teksti.
- **Muuda pilti**/**Muuda videot**/**Muuda heli**: võimaldab asendada lisatud üksust.
- **Lisa pilt**/**Lisa video**/**Lisa heli**: võimaldab lisada pildi, videofaili või heliklipi.
- **Eelvaade**: võimaldab vaadata sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Salvestuskoht**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustand** või **Minu kaust**, või salvestada see mallina.
- **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Kustuta leht**: võimaldab lisatud lehe kustutada.
- **Muuda lehekülge**: võimaldab muuta lehekuva kestust või liigutada lehte teiste lehtede seas edasi või tagasi.
- **Manusta**: võimaldab manustada andmevormingu visiitkaarte või kalendrikuupäevi, või dokumendi faile, mida hoitakse kataloogis **Muud failid**.
- **Eemalda teema**/**Eemalda meedium**/**Eemalda heli**/ **Eemalda sõnum**: saate lisatud üksuse eemaldada.

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Te saate luua ja saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ning profiili.

▶ lk. 57, lk. 59

1. Valige rida **Teema**.

   ☑ Te võite kasutada erinevaid valikuid vajutades <**Valikud**> igal väljal. ▶ järgmine sektsioon
2. Sisestage oma e-kirja teema ja vajutage [OK/✎].
3. Valige rida **Sõnum**.

4. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK].
5. Valige **Faili lisamine** ning lisage meediumifaile.

   Sõltuvalt faili tüübist või digitaalse autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad mõned failid olla mitteedastatavad.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
7. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
8. E-kirja saatmiseks vajutage [OK].

Valikute kasutamine e-kirja loomise ajal

Vajutades e-kirja loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada oma e-kirja teema või teksti.
- **Muuda**: saate kustutada teema või teksti.
- **Lisa pilt**/**Lisa videod**/**Lisa helid**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud meediumifailide manustamiseks.
- **Muud failid**: lisab dokumendifailid, mis on salvestatud kaustas **Muud failid**.
- **Vaata**: esitab lisatud elemendi.
- **Saada**: saate saata sõnumi.
- **Salvestuskoht**: saate salvestada sõnumi kausta **Mustand** või **Minu kaust**.
- **Manusta**: saate manustada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eemalda**: võimaldab kustutada valitud manuse või kõik manused.
- **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma saadud, saadetud ning saatmata sõnumite vaatamiseks.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi tüübist ja olekust olenevalt võivad sõnumiloendisse ilmuda järgmised tähised:

- SMS/Saatmisaruanded
- MMS
- MMS-märguanne
  (: Taastatud, : Taastamine ebaõnnestunud)
- Kommertsteated veebiserveritest

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad sõnumid jääda edasi saatmata.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumi valikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-iga vastata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: võimaldab saatja sõnumitest keeldumiseks lisada saatja numbri blokeerimisloendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kopeeri meediumit**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

MMS-sõnumid

- **Taasta**: taastab MMS-sõnumi MMS-serverist.
- **Vasta SMS-iga**: võimaldab saatjale SMS-iga vastata.
- **Vasta MMS-iga**: võimaldab saatjale MMS-iga vastata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: võimaldab saatja sõnumitest keeldumiseks lisada saatja numbri blokeerimisloendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kopeeri meediumit**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Kommertsteated

- **Ava URL**: võimaldab minna sõnumis määratletud URLile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.

Seadistussõnum

- **Installida**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud seadistust teie telefonile.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Saateraportid

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Mustand *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: avab sõnumi.
- **Muuda**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud sõnumi või kõik sõnumid.
- **Teisalduskoht: Minu kaust**: tõstab sõnumi kausta **Minu kaust**.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.

- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sorteerimisalust muuta.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada uuesti**: võimaldab sõnumi uuesti saata.
- **Ava fail**: avab manustatud faili.
- **Salvesta fail**: võimaldab salvestada manusfaili telefoni mällu.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Saadetud sõnumite postkast *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava fail**: avab manustatud faili.
- **Salvesta fail**: võimaldab salvestada manusfaili telefoni mällu.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

E-postkast *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-kirjad.

1. Valige e-posti konto.
2. Vajutage <**Vali**> kui ilmub **Vaata uut meili**. Telefon kontrollib e-posti ja laeb vastuvõetud e-kirjad alla sisendkausta.

   E-kirja oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - : Laetud serverist
   - : Laadimisel
   - : Laadimine nurjus

   Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon A**!** tähendab, et see sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui e-kiri koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda, vajutades klahve [▲/▼].

   Esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage [▲/▼].

5. Valige manustatud fail vaatamiseks või esitamiseks.
6. Vajutage [*] või [#], et liikuda eelmisele või järgmisele e-kirjale.

E-posti valikute kasutamine

Kui vajutate e-kirja või päise vaatamise ajal <**Valikud**> pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Taasta**: võimaldab laadida ühe või kõik e-kirjad e-posti serverist.
- **Ava fail**: avab manustatud faili.
- **Salvesta fail**: võimaldab salvestada manusfaili telefoni mällu.
- **Vasta**: saate saatjale või kõigile saajatele vastuse saata.
- **Saada edasi**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: kustutab valitud e-kirja.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja e-posti aadressi või teema blokeeritute loendisse, et sellelt aadressilt või selle teemaga tulevatest e-kirjadest keelduda.

- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Eemaldada manus**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib e-kirja Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb e-kirja kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu e-posti atribuutidele.

Minu kaust *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüd, et salvestada sõnumit, mille olete lugemise ajal salvestanud **Teisalduskoht: Minu kaust** valikuga.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite jaoks.

Tekstimall *(Menüü 5.3.1)*

Te saate moodustada SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [OK/*i*].

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab luua ja saata uue sõnumi, kasutades malli.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.

MMS mall *(Menüü 5.3.2)*

Te saate MMS-i koostamisel kasutada MMS-standardmalle või ise salvestatud malle.

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: avab valitud malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab luua ja saata uue sõnumi, kasutades malli.
- **Muuda**: võimaldab malli muuta.

- **Lisa uus**: võimaldab lisada uue malli.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud mallid või kõik mallid, va standard mängud.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüd kõigi sõnumite korraga kustutamiseks kõigis sõnumikaustades. Te võite valida ka sõnumeid sõnumi tüübist, mida soovite kustutada.

1. Kustutatavate sõnumikaustade või sõnumitüüpide märgistamiseks vajutage [OK/].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuste kasutamiseks.

Tekstsõnum *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil SMS-seadeid muuta.

- **Saatmisseaded**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmise valikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Saatmisaruanded: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kehtivusaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Sõnumi liik: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.
- **Blokeeri number**: talletage telefoninumbrid, millelt te soovite sõnumeid tõrjuda.

Multimeediumsõnum *(Menüü 5.5.2)*

Võimaldab teil MMS-seadeid seadistada.

- **Saatmisseaded**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmise valikud:

  Saatmisaruanded: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Aadressi peitmine: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

Lugemisteatis: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite tähtsuse taset.

Aegumistähtaeg: võimaldab määrata aja pikkuse, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

Saada pärast: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

- **Vastuvõtuseaded**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtmise valikud:

  Anonüümne hülgamine: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Luba reklaame: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

  Aruanne on lubatud: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta raporti.

  Vastuvõtmine: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Rändluse vastuvõtt: saate määrata, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute uitvõrgus (roaming/rändlus).

  Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Automaatne**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Keeldu**: telefon keeldub kõikidest sõnumitest.
  - **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Taasta** kasutades käsitsi alla laadima.

- **MMS-profiilid**: seadistage ühenduse profiil ning valige, millist profiili kasutatakse MMS-i puhul.

  Praegune server: võimaldab valida profiili.

  Serveri seaded: võimaldab seadistada igale profiilile järgnevad valikud.

  - **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
  - **Serveri URL**: sisestage MMS serveri URL-aadress.
  - **Puhverserver**: ühendab GPRS-võrguga, kasutades puhverserverit.
  - **GPRS-seaded**: kohandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud seaded.

    *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

    IP-aadress: sisestage IP-aadress.

    Port: sisestage pordi number.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

DNS1: sisestage esmane aadress.

DNS2: sisestage teisene aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

- **Versioon**: valige lubatud OMA-versioon ning väljuvate ja saabuvate sõnumite maksimaalne suurus.

☑ Olenevalt teie teenusepakkujast võib juhtuda, et te ei saa valida maksimumsuurust 300KB. Sel juhul proovige uuesti, muutes seadistuse 100 KB-le.

- **Blokeeri number**: määrake telefoninumber, millelt te ei soovi sõnumeid saada. Siin määratud numbrid haaratakse ka SMS blokeeritute loendisse.

- **Sõnumi klass**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite loomise valikud:

Sõnumi klass: valige lisatava sõnumisisu tüüp või sõnumi suurus.

- **Tekst**: lisatava teksti suurus võib olla ainult kuni 30KB.
- **Tavaline pilt**: saate lisada igat tüüpi üksuse (välja arvatud video) kuni 30 KB ulatuses.
- **Täiustatud pilt**: saate lisada igat tüüpi üksuse (välja arvatud video) kuni 100 KB ulatuses.
- **Tavaline video**: saate lisada igat tüüpi üksuse kuni 100 KB ulatuses.
- **Täiustatud video**: saate lisada igat tüüpi üksusi kuni 300 KB ulatuses.

Loomisrežiim: valige MMS-i loomise režiim.

- **Vaba**: võimaldab luua igasuguste sisutüüpidega ja igas suuruses sõnumeid.
- **Piiratud**: võimaldab luua igasuguse sisutüübiga ja igas suuruses sõnumi klassis määratud sõnumeid.
- **Hoiatus**: te saate luua igasuguse sisutüübiga ja igas suuruses sõnumeid, kuid telefon telefon annab teile teada kui sisu maht ja suurus on ületanud maksimumi.

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Saate e-posti seadeid seadistada.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto seadeid e-kirja saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmisseaded**: seadistage e-kirjade saatmiseks järgmised valikud:

  Saada koopia endale: saatke enda e-kirjadest koopia oma enda e-posti aadressile.

  Saatmise kinnitus: võimaldab seada võrgu teile e-kirjade kättetoimetamisest teada andma.

  Loe kinnitus: saatke koos oma e-kirjadega lugemisteatis.

  Prioriteet: võimaldab oma e-kirjadele tähtsustaseme valida.

  Kaasa allkiri: manustage oma e-kirjadele nimi, telefoninumber, lihtmemo või märkrida.

  Muuda nime: sisestage oma allkirjas nimi.

  Muuda telefoninumbrit: sisestage oma allkirja telefoninumber.

  Muuda märkus: saate sisestada allkirja märkrea.

- **Vastuvõtuseaded**: seadistage e-posti vastuvõtmiseks järgmised valikud.

  Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib e-posti serverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes. Valides **Pole kasutatud**, kasutage valikut **Vaata uut meili**, et uusi e-kirju käsitsi vastu võtta.

  Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada saabuva e-kirja lugemisteate taotluse. Kui valite **Teatis**, tuletab telefon teile meelde, et te saadaksite lugemisteatise.

  Toomise valik: määrake, kas telefon laeb alla vaid e-kirjade päised või terve e-kirja.

  Kustuta valik: määrake, kas e-kirjad kustutatakse koheselt või järgmisel korral serveriga ühendudes.

  Lõppedes loobu: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Jäta sõnumi koopia serverisse: jätab pärast e-kirjade telefoni toomist e-posti serverisse koopia.

- **Meilikonto**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks.

Praegune konto: valige konto.

Konto seadistus: saate seadistada e-posti kontosid, mis kasutavad erinevaid e-posti serverid. Vajutage <**Koosta**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta**:

- **Kasutusel**: aktiveerige e-posti konto.
- **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage [OK/𝒊] või vajutage <**Valikud**> ja valige **Edasi**.

- **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
- **Meiliaadress**: sisestage oma e-posti aadress.
- **Saatja aadress**: sisestage e-posti aadress, millele soovite vastuvõtjal saata vastusõnumeid.

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage [OK/𝒊] või vajutage <**Valikud**> ja valige **Edasi**.

- **SMTP-server**: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi.
- **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **SMTP kasutaja ID**: sisestage SMTP-kasutaja ID.
- **SMTP parool**: sisestage SMTP-parool.
- **Turvaline ühendus (SMTP)**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalist ühendust.
- **Võta serveri tüüp**: valige saabuvate e-kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest.

*Kui protokolli tüüp on **POP3**:*

- **POP3-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
- **Sama ID ja parool**: valige, et kasutada väljamineva serveriga sama SMTP-kasutaja ID-d ja parooli.
- **POP3 kasutaja ID**: sisestage POP3-kasutaja ID.
- **POP3 parool**: sisestage POP3-parool.
- **Turvaline ühendus (POP3)**: kasutab turvalist ühendust POP3 protokolli puhul.
- **APOP logimine**: ühendab serveriga, kasutades APOP sisselogimise skeemi.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.

- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Sama ID ja parool**: valige, et kasutada väljamineva serveriga sama SMTP-kasutaja ID-d ja parooli.
- **IMAP4 kasutaja ID**: sisestage IMAP4-kasutaja ID.
- **IMAP4 parool**: sisestage IMAP4-parool.
- **Turvaline ühendus (IMAP4)**: kasutab turvalist ühendust IMAP4 protokolli puhul.
- **Lisa manused**: valige see valik, kui tahate e-kirjadega manuseid saada.
- **E-kirjade allalaadimise piirang**: seadke päiste arv, mida soovite serverist alla laadida.

• **Meiliprofiil**: konfigureerige e-kirjade saatmiseks või vastuvõtmiseks vajalikud võrguseaded.

Praegune server: võimaldab valida profiili.

Serveri seaded: konfigureerige kuni viit e-posti profiili.

- **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
- **APN**: sisestage ligipääsupunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS1**: sisestage esmane DNS-aadress.
- **DNS2**: sisestage teisene DNS-aadress.

• **Blokeeri loend**: seadistage e-kirjade blokeeritute loend.

Aadressi loend: määrake e-posti aadressid, et neilt tulevad e-kirjad blokeerida.

Teemade loend: määrake teemad, mida sisaldavad e-kirjad blokeeritakse.

Kommertsteated *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

• **Võta vastu**: seab teie telefoni kommertsteateid vastu võtma.

• **Teenusekeskus**: kui **Võta vastu** suvandiks on seatud **SMS-C spetsiifiline**, sisestage serveri aadress, millelt soovite kommertsteateid saada.

Kärjeteated *(Menüü 5.6)*

Te saate muuta kärjeteadete vastuvõtmise seadistusi.

• **Loe**: avab saabunud sõnumid.

Kaust **Praegused sõnumid** säilitab kärjeteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

Kaust **Salvestatud sõnumid** säilitab kärjeteateid tähtajatult. Märguandeteksti ilmumisel Vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta**. Sõnum salvestatakse kausta **Salvestatud sõnumid**.

- **Võta vastu**: valige, et vastu võtta kärjeteatesõnumeid või mitte.
- **Kanal**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Selle menüü abil saate vaadata maksimaalset ja võimalikku mälumahtu iga sõnumitüübi jaoks. Saate vaadata ka hetkel igas sõnumikausta kasutuses olevat mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, video/heliklippe ja muusikafaile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

☑ Vastavalt digitaalsele autorikaitsesüsteemile (DRM) ei pruugi veebisisu olla edasi saadetav. Sisu tähistab .

Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist allalaaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Slaidiesituse vaatamine

Te saate fotosid vaadata slaidiesitusena - käesolevas kaustas olevate fotode järjestikuse esitusena.

1. Valige **Fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.

3. Valige intervall. Slaidiseanss algab.
4. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Tühista**>

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördu tagasi piltide loendisse.
- **Saada**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: seadke pilt ekraanide taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Muuda**: lisage pildile emotikone, raame või efekte.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Teisalda**/**Teisalduskoht lemmikpildid**: teisaldab faili teise kausta.
- **Slaidiseanss**: võimaldab kõiki pilte vaadata slaidiseansina.
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib pildi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Videod *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega salvestatud videoklipid ei pruugi korrektselt mängida.

Videoklipi esitamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
OK/*i*	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub failis tagurpidi tagasi.
Paremale	Liigub failis edasi.

Klahvid	Funktsioon
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videomenüü valikud

Vajutades faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse.

- **Esita**: esitab videoklipi.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Teisalda**/**Teisalduskoht lemmikpildid**: teisaldab faili teise kausta.
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud muusikafaile.

Muusikafailide kuulamine

Liikuge failile ja vajutage klahvi [OK]. ▶ lk. 36

Muusikavalikute kasutamine

Kui vajutate faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab muusikafaili.
- **Saada**: saadab faili e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Lisa taasesitusloendisse**: lisab valitud faili praegusesse esitusloendisse.
- **Sea**: seadke muusikafail kõne helinatooniks, telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi tooniks.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Seaded**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikeseadeid.

  Kordusrežiim: võimaldab valida kordusrežiimi.

Juhuesitus: seab MP3-mängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras.

Visualiseerimine: valige esituse animatsioon.

Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.

- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud heliklippe.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 38

Helifailidega seostuvad valikud

Kui vajutate faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab heliklipi.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: seadke helifail kõne helinatooniks, telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi tooniks.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Siirduge lemmikhelile/Teisalda hääleloendisse/ Teisalda allalaaditud helidesse**: teisaldab faili teise kausta.
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, kuid mida teie telefon ei toeta. Failide formaadid, mida ei toetata on *.doc, *.ppt, *.txt.

Kui vajutate faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib pildi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Kasutage antud menüüd, et vaadata meediumiüksuste mäluteavet telefoni mälus.

Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kuupäeva valimine kalendrist

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud sinise ruuduga.

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

Üksuse loomine

Kalendrisse saate salvestada plaanilised elemendid, tähtpäevad, märkmed ja ülesannete loendi. Ühele päevale saab salvestada mitu sündmust.

Planeeritud üksuse või mitmesuguste üksuste sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.

2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Ajakava** või **Mitmesugust**.
3. Sisestage info või muutke seadeid:
   - **Teema**: sisestage üksuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage elemendi üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage elemendi alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Lõpetamise kuupäev** ja **Lõpetamise kellaaeg**: sisestage elemendi lõppkuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Mälupesa**: (**Ajakava** jaoks) sisestage elemendi toimumise koht.
   - **Alarm**: määrab üksusele alarmi.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne objekti toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda**: (**Ajakava** jaoks) määrake üksuse kordumine ja valige kordusintervalli aeg.
   - **kuni**: (**Ajakava** jaoks) kui üksus kordub, määrake lõpetamise kuupäev.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage info või muutke seadeid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: valige, kui tahate seada telefoni seda tähtaega igal aastal meelde tuletama.
4. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Ülesande sisestamine tööde loendisse

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Tegemata tööd**.
3. Sisestage info või muutke seadeid:
   - **Tegemata tööd**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõppkuupäev.
   - **Prioriteet**: valige tähtsusaste.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kalendri vaatamine

Kui olete üksused ajakavasse sisestanud, ilmuvad kalendri alumisele reale valitud kuupäeva kohta järgmised ikoonid ja üksuste arv.

- Ajakava kirje
- Tähtpäev
- Ülesanne
- Mitmesugused objektid

Objekti vaatamine

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Vajutades mingi objekti vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab objekti muuta.
- **Koosta**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Saada**: üksuse saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi.
- **Valmis**/**Tegemata**: märkige kas ülesanne täidetud või mitte.
- **Kustuta**: kustutage objekt.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib üksuse Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi. ▶ lk. 67
- **Koosta**: võimaldab lisada uue objekti. ▶ lk. 64

- **Mine**: valige tänane kuupäev või sisestage konkreetne kuupäev, mille juurde soovite pääseda.
- **Sortimisalus**: saate sorteerida üksused tüübi alusel.
- **Kustuta**: kustutage kalendrisse talletatud sündmused, kasutades erinevaid kustutamisvalikuid.
- **Vastamata alarmide sündmused**: kuvab sündmused, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud sündmuste mäluinformatsioonile.

Üksuste vaatamine erinevates režiimides

Te saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kuva režiim** → kuvamisrežiim.

Päevavaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Objekti olekule viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- Alarmi seaded
- Korduv sündmus
- Lõpetatud ülesanne
- Ülesande tähtsus (Punane: väga tähtis, Sinine: tavaline ja Hall: vähetähtis)

Nädalavaade

Te saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab sündmuse kohta sisestatud teabe olemasolu. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

Vastamata alarmiga üksuse vaatamine

Kui teil pole võimalik ajakava üksuse, tähtpäeva või mitmesuguste üksuste alarmi kinnitada, talletab telefon vahele jäetud üksuse alarmi, kuni te selle kinnitate.

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vastamata alarmide sündmused**.
2. Valige üksus.
3. Objekti kinnitamiseks ja kustutamiseks vajutage <**Kinnita**>.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või hoidke all klahvi [ ].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage menüüs **Kaamera** ning minge hõiverežiimile. Võite ooterežiimis vajutada ja all hoida [ ].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 69
3. Pildistamiseks vajutage [ok/] või [ ]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.
4.

Kui soovite	Vajutage
fotomenüü valikute kasutamine	<**Valikud**>. ▶ lk. 70
foto kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta	<**Tagasi**> või [ok/].

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse Salvestusrežiimi.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksikvõte: pildistab tavarežiimil.

Mitu võtet: saate teha sarivõtte. Valige kaamera poolt tehtavate fotode arv ning kiirus, millega fotosid tehakse.

- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Kaadrid**: valib dekoratiivse raami.
- **Välk**: määrab välgu kasutamise.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotodesse**: tagab ligipääsu **Fotod** kaustale.
- **Seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Maht: pildi suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildi kvaliteet.

  Kuva otsija: eelvaate ekraani valimiseks.

  Katiku heli: saate valida sulguri päästiku vajutamisel kostuva heli.

  Suumiheli: lülitab suumimisel kostva heli sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab pildi ereduse reguleerimisel kostva heli sisse või välja.

  Vaikenimi: faili nimede vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib heleduse.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 70
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab kaamera režiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.

Klahv	Funktsioon
*	Määrab välgukasutuse.
0	Viib kausta **Fotod**.
#	Vahetab eelvaate ekraani.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Pildista uuesti**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Mitu kaadrit, kustuta kõik**: kustutab kõik sarivõtte fotod.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine fotodesse**: tagab ligipääsu **Fotod** kaustale. ▶ lk. 60
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindib pildi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Videosalvestamine

Saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

1. Vajutage hõiverežiimis [**1**].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta kaamera seadeid või lülitada telefoni teistesse režiimidesse. ▶ lk. 71
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK] või [].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [OK], <>, või []. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videod**.
5.

Kui soovite	Vajutage
videoklipi vaatamine	[OK].

5.	**Kui soovite**	**Vajutage**
	kasutage videomenüü valikuid	<>. ▶ lk. 72
	videoklipi kustutada,	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
	tagab ligipääsu **Videod** kaustale	[Üles]. ▶ lk. 61
	naaske salvestusrežiimi	<>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Välk**: määrab välgu kasutamise.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine videotesse**: tagab ligipääsu **Videod** kaustale.
- **Seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  - **MMS-i piirang**: võimaldab salvestada MMS-sõnumi jaoks sobivat videoklippi.
  - **E-kirjade piirang**: võimaldab salvestada e-kirja jaoks sobivat videoklippi.
  - **Tavaline**: võimaldab salvestada videoklipi hetkel kasutada oleva mälumahu piires.

  Maht: faili suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildi kvaliteet.

  Helisalvestus: saate koos videoklipiga salvestada ka heli.

  Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  Vaikenimi: faili nimede vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahvid	**Funktsioon**
Vasakule/ Paremale	Reguleerib heleduse.

Klahvid	Funktsioon
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 68
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri.
✳	Määrab välgukasutuse.
0	Viib kausta **Videod**.

Videomenüü valikud

Olles salvestanud videoklipi, vajutage <> järgmistesse valikutesse pääsemiseks:

- **Salvesta uus**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine videotesse**: tagab ligipääsu **Videod** kaustale. ▶ lk. 61
- **Jaga Bluetoothiga**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** annab teile võimaluse seada oma telefoni teie eelistustele ja vajadustele vastavalt. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Kodu piirkond**.

- **Aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **Kodu piirkond**: võimaldab määrata teie kohaliku ajavööndi ning saada teada, kui palju on kell mujal maailmas.

  ☑ Ajavööndile suveaja rakendamiseks, valige **Sea suveaeg**.

- **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Sea kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.
- **Nädala alguspäev**: määrake, mis päevaga kalender nädalat alustab.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone on võimalik oma eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Klapi seaded *(Menüü 9.2.3)*

Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

- **Üles**: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte.

- **Alla**: saate valida, kas telefon jääb sulgemisel hetkel kasutusel olnud menüüsse.

  ☑ Kui te seate **Alla** valikule **Jätka toimingut**, töötab klahvilukk lihtsalt ooterežiimis.

Otsetee *(Menüü 9.2.4)*

Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otsetee määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Eemalda**: deaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: deaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Täpsem otsetee *(Menüü 9.2.5)*

Selle menüü abil saate täpsema otsetee aktiveerida. Te saate tavavalimisekraanilt pääseda kiiresti selliste rakenduste juurde nagu tekstsõnum, alarm, kalkulaator, kalender ja teisendi.

Täpsema otsetee funktsiooni aktiveerimine

1. Valige täpsema otsetee kuvalt **Sees**.
2. Vajutage <**Salvesta**>.

Täpsema otsetee klahvi muutmine

1. Valige otseteeks muudetav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Täpsema otsetee valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otsetee määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Eemalda**: deaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: deaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.6)*

Kasutage seda menüüd helitugevusnupu seadete muutmiseks.

- **Helitugevusklahvi funktsioon**: võimaldab määrata, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all nuppu [▲/▼]. Te saate määrata ka, kas kõnest keeldumise puhul saadab telefon helistajale SMS-sõnumi.
- **Tekstsõnum**: sisestage sõnum, mis saadetakse helistajale kõnest keeldumise puhul.

Lisaseaded *(Menüü 9.2.7)*

Teil on võimalik automaatset kordusvalimis- ja vastamisfunktsiooni sisse ja välja lülitada ning hääle selguse funktsiooni aktiveerida.

- **Automaatne kordusvalimine**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvaklahvivastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud **<Keeldu>** ja [ ].

  Kui see valik ei ole märgistatud, peate kõnele vastamiseks vajutama vaid klahviga **<Nõustu>** või [ ]
- **Hääle selgus**: võimaldab teie telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada, et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite sosinal.

Ekraani seaded *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd ekraani ja valgusseadete kohandamiseks.

Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Te saate ooterežiimis kuvatavat taustpilti muuta.

Tekstikuva *(Menüü 9.3.2)*

Selles menüüs saate muuta ekraani seadeid ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.

- **Teksti paigutus**: valige teksti positsioon. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige **Väljas**.
- **Tekstilaad**: vali kirjastiil.
- **Teksti värv**: valige kirjastiili värv.

Numbri valimise kuva *(Menüü 9.3.3)*

Valimise ajal kasutage seda menüüd, valimaks sisestatud numbrite kirjastiili, värvi ja suurust ning ekraani tausta värvi.

Kalender *(Menüü 9.3.4)*

Kasutage seda menüüd käesoleva kalendri kuvamiseks ooterežiimi ekraanile.

Kest *(Menüü 9.3.5)*

Kasutage seda menüüd menüürežiimi kest värvi valimiseks.

Ekraani eredus *(Menüü 9.3.6)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Näita teavet helistaja kohta *(Menüü 9.3.7)*

Kasutage seda menüüd, et saada telefoniraamatusse salvestatud helistaja telefoninumber või nimi peaekraanile vastamata kõne korral.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helivaljuse taseme ja alarmi tüübi.

- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid saabuvatest kõnedest teavitab.

  Helin: telefon heliseb valitud helinatooniga.

  Värin: telefon väriseb, kuid ei helise.

  Värin ja siis helin: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

  Helin, seejärel värin: telefon heliseb ja seejärel väriseb.
- **Helinatoon**: valige kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: valige helina tugevus.

Klaviatuuri toon *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Te saate reguleerida klahvi toonide helitugevust, kasutades [▲/▼] ooterežiimis.

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumitele ning e-kirjadele ainuomase helina.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumi toonidest.
- **Alarmi tüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

Liuguri toon *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni liuguri avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuv kõne süsteemiga ühendub.
- **Alarm kõne ajal**: seab telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Tunnustoonid**: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

Valgustuse seaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani taustvalgustust.

Taustvalgustus *(Menüü 9.5.1)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.

- **Sees**: Võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus püsib.
- **Tuhmista**: Võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

Klahvivalgustus *(Menüü 9.5.2)*

Võimaldab valida klahvivalgustuse seadeid.

- **Kasuta igal ajal**: vilgutab taustvalgust klahvile vajutades.
- **Kasuta öösel**: vilgutab taustvalgust ainult 05:00 PL ja 09:00 EL vahel.
- **Kasuta ettenähtud ajal**: vilgutab taustvalgust teie poolt määratud perioodi ajal.

Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõne suunamine *(Menüü 9.6.1)*

See võrguteenus suunab saabuvad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Vali **Aktiveeri**. Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.
4. Minge reale **Suunamiskoht**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **sek** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad**: keelab väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, välja arvatud kodumaal**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaistele numbritele.
   - **Kõik sissetulevad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.

- **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vali **Aktiveeri** Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Deaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.6.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri** ja vajutage <**Vali**>.

   Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete roamingul väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv roamingu kokkulepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.6.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Kui valite **Vaikesäte**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda seadet muuta.

Kõneposti server *(Menüü 9.6.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda.

☑ Enne kõneposti pääsemist peate sisestama kõnepostiserveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiga**: ühendab teid kõnepostiserveriga, et saaksite kõneteateid kuulata.
- **Kõneserveri number**: sisestada kõnepostiserveri nimi ja number.

Sagedusala valimine *(Menüü 9.6.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900, kombineeritud GSM 900/1800, ja kolmesageduslik (GSM 900/1800/1900).

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba peab võib-olla ümber häälestada.

Bluetooth *(Menüü 9.7)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Parema kvaliteedi saavutamiseks on soovitav mitte kasutada Bluetooth-funktsiooni multimeedium funktsioonide, nagu näiteks diktofoni, kaamera ja MP3-mängija kasutamise ajal ja vastupidi.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Menüüs **Bluetooth** on järgmised valikud:

- **Aktiveeri**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetoothi seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetoothi seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetoothi seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.

- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadavad Bluetooth-teenused.

Bluetoothi seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige **Bluetooth** menüüst **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete liiki tähistavad järgmised ikoonid:

   - Peakomplekt
   - Printer
   - Arvuti
   - Pihuarvuti (Personal Digital Assistant)
   - Mobiiltelefon
   - Tundmatu seade

   Tähise värv osutab seadme olekut.

   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonid

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuse loend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetooth-teenuseloendisse.

- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade**/**Lõpeta seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemaldab loendist valitud seade või kõik seadmed.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Valige soovitud üksus
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → **Bluetooth**.
5. Valige **Otsi uut seadet**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
6. Valige seade.
7. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

1. Kui autoriseerimata Bluetoothi seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadme lubamiseks teie telefoni <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Selle menüü abil saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.8.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.8.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefonilukk *(Menüü 9.8.3)*

Kasutage seda menüüd, et telefon soovimatu kasutaja eest lukustada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.8.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.8.5)*

Kasutage seda menüüd, et lukustada juurdepääs sõnumitele, meediumifailidele, telefoniraamatule või kõnekirjetele, ainult mitte kõnefunktsioonidele. Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate te lukustatud üksustele või funktsioonidele ligipääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.8.6)*

See menüü võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.8.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, kasutage seda menüüd teie praeguse PIN2-koodi muutmiseks.

Mälu olek *(Menüü 9.9)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida sõnumite, meediumiüksuste, kalendrikirjete, kontaktide ja Java-rakenduste mäluhulka. Samuti saate kontrollida MMSi, e-posti ja failihalduri ühismälu.

Seadete lähtestamine *(Menüü 9.0)*

Selle menüü abil saate ükshaaval lähtestada telefoni seaded, ekraani seaded ja heliseaded.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage [OK/i]
2. Vajutage <**Lähtesta**>
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

> ☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 83

VOD-seadistused *(Menüü 9.∗)*

Kasutage seda menüüd valimaks ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel video-striiming serveriga. Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada.

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Telefonilukk"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-i kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ei ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et te ei ole mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige menüü Kontaktide loend abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,486 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.

- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
Aku
laadimine • 7
tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 40
Automaatne kordusvalimine • 75

B
Bluetooth
saatmine, andmed • 82
seaded • 80
vastuvõtmine, andmed • 82

C
CB (kärjeteate) sõnumid • 59

D
DRM (digitaalne autorikaitse) • 60
DTMF-toonid, saatmine • 28

E
E-kirjad
kustutamine • 52
loomine/saatmine • 47
vaatamine • 52
Ekraan
eredus • 76
ikoonid • 10
keel • 73
paigutus • 10
seaded • 75
taustvalgustus, sea • 77
E-post
seade • 57
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 87

F
Failihaldur • 60
FDN (Fixed Dialling Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 83
Fotod
tegemine • 68
vaatamine • 60

H
Helid, allalaetud • 63
Helin
sissetulevad kõned • 76
sõnumid • 76
Heliseaded • 76
Helistaja ID • 79
Helistajarühm • 33
Hädaabikõned • 90
Hääle selgus • 28, 75
Häälmemod
esitamine • 38
salvestamine • 37

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 42

J
Java-rakendused • 38

K
Kaamera
fotod • 68
videod • 70
Kalender • 64
Kalkulaator • 40
Keel, valimine • 73
Kellaaeg, määramine • 73
Kiirvalimine • 34
Klahvi toonid
helitugevus • 76
seade • 76
Klahvitoonid
heliga/helita • 28
Konverentskõne • 28
Kordusvalimine
automaatselt • 75
käsitsi • 25
Kustutamine
e-kiri • 51, 52, 54
kalendri kirje • 66
kõnekirjed • 30
MMS • 50, 51, 54
SMS • 49, 51, 54
telefoniraamat • 32, 35
Kuupäev, määramine • 73
Kõne koputus • 79

Kõned
edastamine • 28
keeldumine • 26
koputus • 79
kordusvalimine • 25
ootele jätmine • 27
piirang • 78
suunamine • 78
tegemine • 25
vastamine • 26
Kõnede maksumus • 31
Kõnelogi
valitud • 30
vastamata • 30
vastuvõetud• 30
Kärjeteabesõnumid • 59

L
Liiklusohutus • 88
Liuguri toon • 77
Lukustamine
meediumisisu • 83
SIM-kaart • 83
telefon • 83

M
Maailma kellaaeg • 39
Minutipiiks • 77
MMS-sõnumid
loomine/saatmine • 46
seade • 54
vaatamine • 48
MP3-mängija • 35
Muusika, allalaetud • 62
Mälu olek
allalaaditud üksused • 64
telefoniraamat • 35
Mängud • 38

N
Nimede
otsimine • 31
sisestamine • 23

O
Ootele jätmine, kõne • 27

P
Parool
kõnepiirang • 79
telefon • 83
Piirang, kõned • 78
Pildid, allalaetud • 60
PIN, muutmine • 83
PIN2, muutmine • 83
Privaatsus • 83
Probleemid, lahendamine • 84

R
Rahvusvahelised kõned • 25
Roaming • 79

S
Saadetud sõnumid • 51
Sageduse valimine • 80
Salvestamine
häälmemod • 37
videod • 70
SDN (Service Dialling Numbers) • 35
SIM-kaardi
lukustamine • 83
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 52
SMS/MMS • 48
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 28
telefon • 8
SMS-sõnumid
loomine/saatmine • 45
seade • 54
vaatamine • 48
Stopper • 42
Suunamine, kõned • 78
Suvaklahvivastus • 75
Sõnumi toon • 76
Sõnumid
e-kiri • 47, 52
MMS • 46, 49
SMS • 45, 49
tervitustekst • 73
Sõnumite loomine
e-kiri • 47
MMS • 46
SMS • 45
Sümbolid, sisestus • 23

T
Taimer • 41
Taustpilt • 75
Taustvalgustuse aeg, määramine • 76
Teisendi • 41
Tekst, sisestus • 23
Tekstisisestusrežiim, muutmine • 23

Telefon
ekraan • 10
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 83
lähtestamine • 84
parool • 83
sisse/välja lülitamine • 8
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 91
Telefoni lähtestamine • 84
Telefoniraamat
haldamine • 35
kiirvalimine • 34
kirje lisamine • 32
kopeerimine • 32
kustutamine • 32, 35
leidmine• 31
muutmine • 32
valikud • 32
Tervisekaitse- ja turvateave • 86
Tervitustekst • 73
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 77
Turvalisus
teave • 86
Turvalisus, kõned • 82
Täherežiim, tekstisisestus • 23

V
Vaikne režiim
seade • 77
Vaiksesse režiimi
sisestamine • 13
Valitud kõned • 30
Valjuhääldi funktsioon • 27
Vastamata alarmiga üksused • 67
Vastamata kõned • 30
Vastamine
kõne • 26
teine kõne • 28
Vastuvõetud kõned • 30
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 52
SMS/MMS • 48
Veebibrauser
juurdepääs • 42
vahemälu, tühjendamine • 44
Veebibrauser • 42
Videod
salvestamine • 70
vaatamine • 61
Viimane number, kordusvalimine • 25
Visiitkaart • 34
Võrgu sagedus, valimine • 80
Võrgu valik • 79
Võrguteenused • 78
Väljundkaust, sõnumid • 51

Ü
Ühendustoon • 77

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-E370

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 31

(väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park / S. Manager

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10790A
Estonian. 07/2006. Rev. 1.0